

このたびは、DVD/CDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(☞2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



DVDビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。本機の番号は「2」です。

「2」(または「2」を含むもの) (例)

と「ALL」が表示されたDVDビデオの再生が可能です。



もくじ

準備

安全上のご注意	2
付属品	4
準備1 リモコン	4
準備2 接続	4
より高画質で楽しむ/より高画質・高音質で楽しむ (HDMI接続)	5
マルチチャンネル音声を楽しむ	6
準備3 クイックセットアップ	6
準備4 テレビを操作する	6
再生できるディスク	7

操作

再生する	8
より高画質・高音質で楽しむ	9
映像と音声におすすめの効果を加える (AVエンハンサー)	
画質の調整/より高音質で聴く (オーディオオンリー)	
より自然な音質で聴く (マルチ リ.マスター)	
便利な機能	10
早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生	
記憶させた位置から再生 (ポジションメモリー機能)	
見のがしたシーンをすぐ再生 (クイックリプレイ)	
グループを選んで再生/アングルの切り換え	
画像の回転/静止画の切り換え/字幕の切り換え	10
音声の切り換え/画面上のノイズを取りのぞく (ノイズリダクション)	
映像を拡大する (ズーム)	11
再生の種類を切り換える	11
オールグループ/プログラム/ランダム再生	
メニュー画面を使って再生	12
WMA・MP3・JPEG・MPEG4の再生	12
CDの再生/HighMAT™ CDの再生/RAMディスクの再生	13
GUI画面	14
初期設定	17
スピーカー設定	19

ご参考

用語解説	20
Q&A (よくあるご質問)	21
故障かな!?	22
お手入れ	24
別売品のご紹介	25
著作権	25
主な仕様	26
保証とアフターサービス	27
主な機能	裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

電源コードについて

電源コード・プラグを 破損するようなことはしない


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

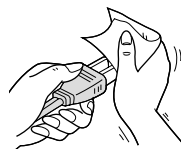

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。


- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。



ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

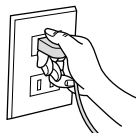

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

ご使用について

内部に金属物を入れたり、水などの 液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。


分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

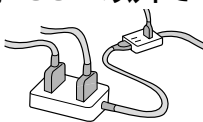


たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

雷について

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない



接触禁止

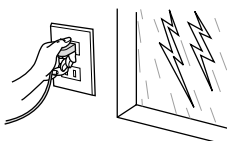

感電の原因になります。

もし異常が起これば

異常があったときは、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

- 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
 - 落下などで外装ケースが破損したとき
 - 煙や異臭、異音が出たとき
- そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。



注意

設置・接続について

不安定な場所に置かない



- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない
- 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

ご使用について

長時間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

● ディスクは、保護のため取り出しておいてください。

ディスクトレイに指をはさまれないように注意する



指に注意

けがの原因になることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

乾電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊖は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- 長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- 万一、液もれが起これば、販売店にご相談ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

付属品




買い替えは、かつこ内の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。
電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

品番は2004年8月現在のものです。


- ☐ リモコン (EUR7720KDO)
- ☐ 電源コード (VJA1072)
- ☐ 音声／映像コード (K2KA2CA00009)
- ☐ HDMIケーブル (K1HA19DA0001) (2.0 m)
- ☐ リモコン用乾電池 (単3形：2本)

準備1 リモコン

乾電池（付属）を入れる

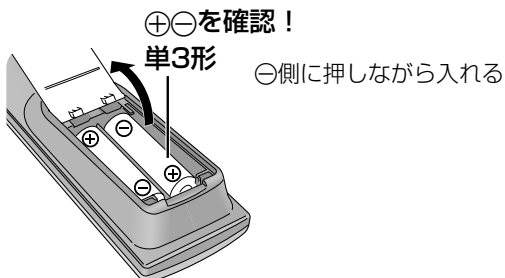

使用範囲

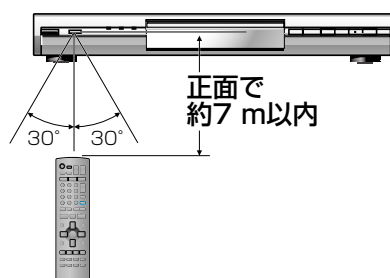


準備2 接続





- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 各機器の説明書もご参照ください。

お願い



本機とテレビの間に、ビデオやセクターを経由させて接続しないでください。(ビデオ内蔵テレビと接続するときは、ビデオ側でなく、テレビ側の入力端子に接続してください。)

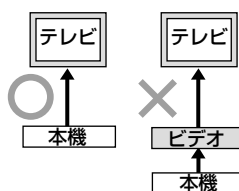

テレビ背面

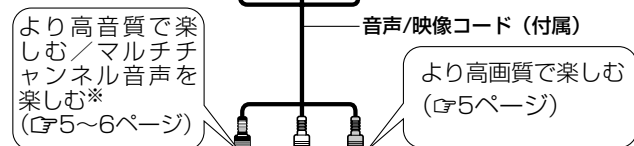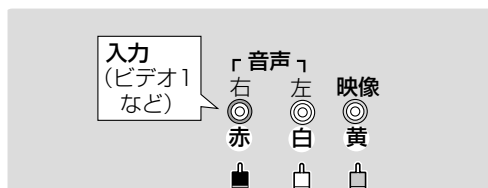

長期間使用しないときは
節電のため、電源プラグを電源
コンセントから抜いてください。
電源を切った状態でも、約1W
の電力を消費しています。

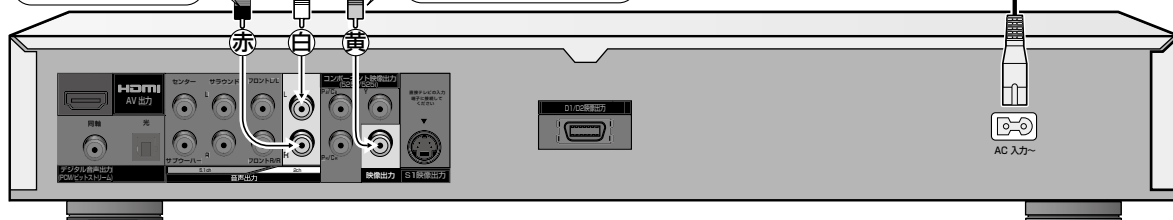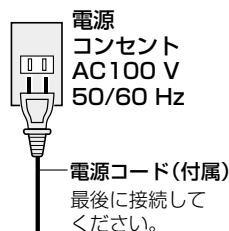


本機背面

※アンプやミニコンポの2チャンネル音声入力端子と接続し、2チャンネル音声を楽しむこともできます。


より高画質で楽しむ

プログレッシブ (㊦20ページ) 映像を楽しむには、プログレッシブ対応テレビと、「D1/D2映像」または「コンポーネント映像」端子を使って接続した後、「HDMI映像優先モード」(㊦18ページ、「HDMI」メニュー)を「切」に設定し、「ビデオ出力モード」を「525p」にする。(㊦15ページ、画質メニュー)


S1映像端子

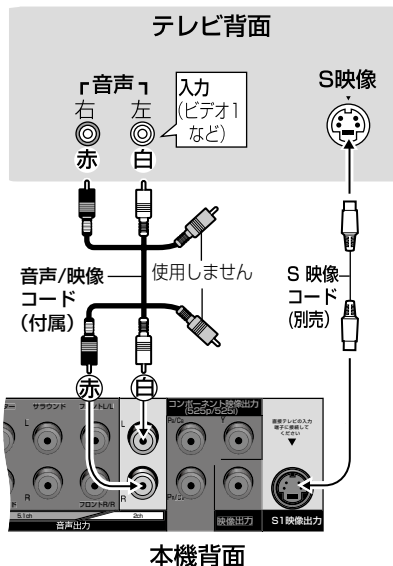

D1/D2映像端子

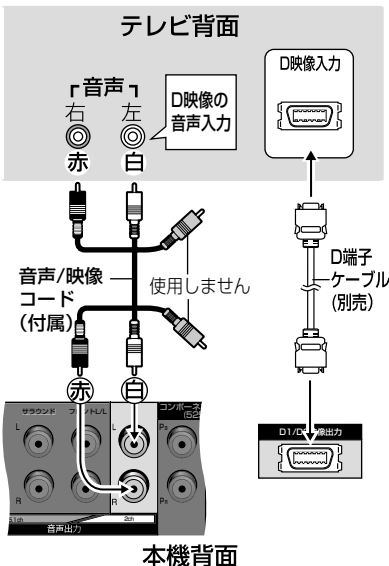

コンポーネント映像端子

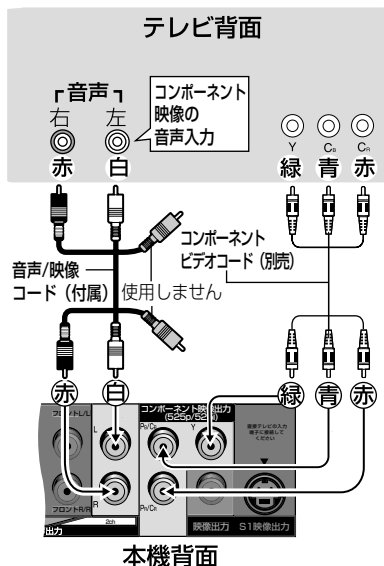


より高画質・高音質で楽しむ (HDMI接続)

HDMI (㊦20ページ) 対応のハイビジョンテレビと接続すると、ハイビジョン映像 (750p、1125i) に変換して出力できます。また、HDMI対応マルチチャンネルアンプと接続すると、デジタルマルチチャンネル音声を楽しめます。

HDMI対応テレビ

デジタルハイビジョン映像・高音質音声を1本のケーブルで楽しめます。

- 他の音声端子でアンプと接続すると、マルチチャンネル音声も楽しめます。(㊦6ページ)

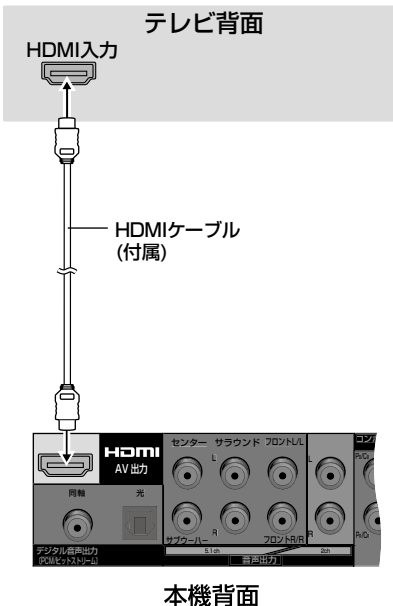


以下の設定をしてください。(㊦18ページ)

- 「HDMI映像優先モード」: 「入」
- 「HDMI音声出力」: 「入」

HDMI対応テレビ/アンプ

デジタルハイビジョン映像に加え、デジタルマルチチャンネル音声を楽しめます。

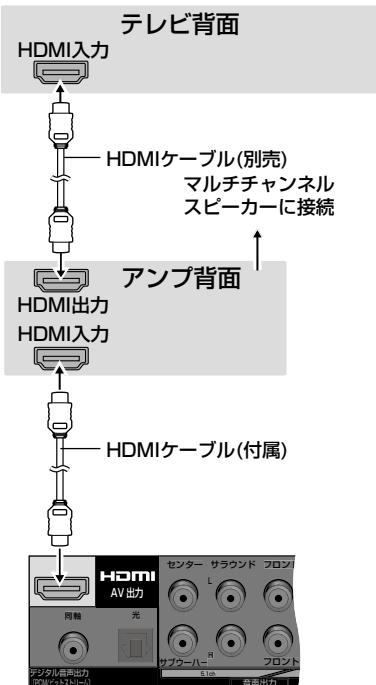


以下の設定をしてください。(㊦18ページ)

- 「HDMI映像優先モード」: 「入」
- 「HDMI音声出力」: 「入」

HDMI対応アンプ

HDMI非対応テレビでも、マルチチャンネル音声をHDMIで楽しむことができます。

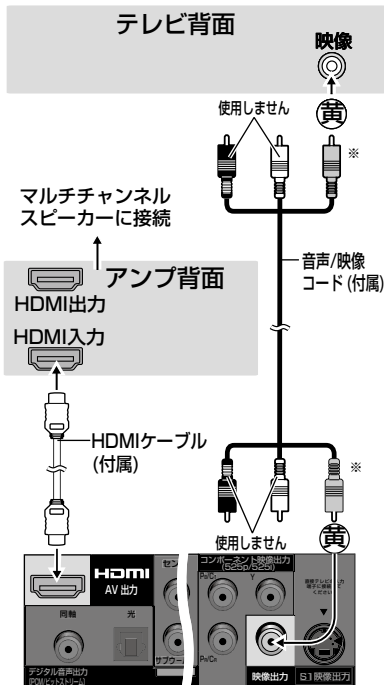

以下の設定をしてください。(㊦18ページ)

- 「HDMI映像優先モード」: 「切」
- 「HDMI音声出力」: 「入」

※「S1映像」「D1/D2映像」「コンポーネント映像」端子も使用できます。(㊦上記)

- ハイビジョン映像を楽しむには、HDMI対応のハイビジョンテレビと接続し、「ビデオ出力モード」(㊦15ページ、画質メニュー)を設定してください。
- 本機はHDMI Ver1.1 (EDID Ver1.3、512 Byteまで)に対応しています。HDMIコントロール機能 (CEC) には対応していません。
- CPM (㊦20ページ) 非対応機器と接続すると、CPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声は「HDMI AV出力」端子からは出力できません。音声/映像コードの音声コード (赤、白) をHDMIに対応した音声入力端子に接続してください。


準備2 接続 (つづき)

(別売品 ㊦25ページ)

マルチチャンネル音声を楽しむ

“HDMI音声出力” (㊦18ページ、“HDMI”メニュー) を“切”にしてください。

デジタル接続 (デコーダー内蔵アンプと接続)

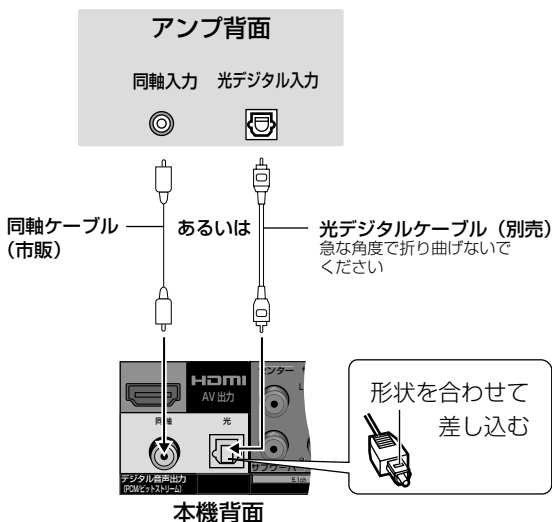

㊦㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿

㊦㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝

DVD-RAM		RAM	DVDビデオレコーダー、DVDビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格Ver.1.1（ビデオ録画のための統一規格）で記録されたディスク
		JPEG	DCF (Design rule for Camera File system)規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEGデータ
		MPEG4	当社製SDマルチカメラで撮影及び当社製DVDビデオレコーダーで記録されたMPEG4データ [SD VIDEO準拠 (ASF形式) / 映像：MPEG4 (Simple Profile) 準拠 / 音声：G.726準拠]
DVD オーディオ		DVD-A	—
		DVD-V	DVDオーディオの中のDVDビデオコンテンツを再生するには“その他のメニュー”で“DVD-Videoとして再生”を選んでください (㊦16ページ)
DVDビデオ		DVD-V	—
DVD-R			当社製品にて録画・ファイナライズ*した当社製DVD-RをDVDビデオとして再生できます。
ビデオCD		VCD	SVCD (IEC62107規格準拠) を含む
CD		CD	本機はHDCD (㊦20ページ) を再生できますが、ピークエクステンション機能 (高レベル信号のダイナミックレンジ拡張機能) には対応していません。 ●HDCD再生中は、表示窓に“HDCD”が点灯します。
CD-R CD-RW	—	CD VCD WMA MP3 JPEG MPEG4	CD-DA、ビデオCD、WMA、MP3、JPEG、MPEG4のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ*した音楽用CD-R/CD-RW ●HighMAT規格に準拠して記録されたWMA・MP3・JPEGも再生できます。(HighMAT機能を使わずに再生するには、“その他のメニュー”で“データディスクとして再生”を選んでください (㊦16ページ)) ●WMA 本機はマルチプルビットレート (一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式) の再生には対応していません。

*録音・録画されたCD-R/CD-RW、DVD-Rを再生対応機で再生できるように処理すること。

●使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

本機はドルビーデジタル／DTSの5.1チャンネルデコーダーを内蔵している
ので、右記ロゴのついたディスクを再生
できます。



再生できないディスク

- ・PAL方式で記録されたディスク (DVDオーディオは再生できますが、静止画が引き伸ばされて表示されることがあります。)
- ・DVD-RAM (2.6GB/5.2GB、TYPE1)
- ・ファイナライズされていないDVD-R
- ・DVD-ROM ・DVD-RW ・DVD+R ・+RW
- ・CD-ROM ・CD-G ・SACD ・Photo-CD ・CDV
- ・Chaoji VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、DVCD) など

 DVD-RX

HighMAT™、HighMATロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



DVDオーディオについて

マルチチャンネルのDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス (㊦20ページ) が禁止されているものがあります。ダウンミックスが禁止された曲は、チャンネル数と同じ本数のスピーカーが接続されていなければ、正常に再生できません (音声の一部が欠ける、マルチチャンネルの音声を選択できず、同時に収録されている2チャンネル音声再生されるなど)。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

再生する



① 電源を入れる

POWER 〇/I

② トレイを開ける

▲ OPEN/CLOSE

(9ページ)

AV ENHANCER

停止 一時停止

③ ディスクを入れる

両面ディスクでは、再生したいラベルを上。
DVD-RAMはカートリッジから取り出してください。

④ 再生を始める

再生

押すとスキップ
押したままにすると
早送り・早戻し(再生中)
スロー再生(一時停止中)

停止	<p>“▷”点滅中に【▶】(再生)を押すと、停止位置から再生。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DVD-V メッセージ表示中に【▶】(再生)を押すと、停止位置までのあらすじを再生(あらすじリプレイ 9ページ) ● “▷”点滅中に【■】(停止)を押すと、停止位置の記憶は解除。
一時停止	<p>● 【▶】(再生)で通常再生に戻る。</p>
スキップ	<p>項目を飛び越す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RAM マーカーにもスキップします。[14ページ、マーカー(VR)]
グループスキップ	<p>WMA MP3 JPEG MPEG4</p> <p>グループを飛び越す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一時停止中は動きません。
早送り・早戻し(再生中) スロー再生(一時停止中)	<p>● 5段階で速くなります。</p> <p>● 【▶】(再生)で通常再生に戻る。</p> <p>● VCD スロー再生 : [▶▶] のみ</p> <p>● MPEG4 スロー再生 : 動きません。</p>
コマ送り・コマ戻し(一時停止中)	<p>RAM DVD-V VCD</p> <p>● VCD 【▶】 のみ</p>
メニュー操作	<p>選択</p> <p>決定</p>

番号入力

RAM DVD-A DVD-V VCD CD

例) 12 : [≧10] → [1] → [2]

WMA MP3 JPEG MPEG4

例) 123 : [1] → [2] → [3] → [決定]

● 入力しなすときは、[取消し]を押す

決定

メニュー画面	プログラムナビ	トップメニュー	DVD-A DVD-V
	トップメニュー	プログラムナビ再生	RAM (13ページ)
	プレイリスト	メニュー	DVD-V
	メニュー	プレイリスト再生	RAM (13ページ)
	リターン	VCD (プレイバックコントロール付き)	

前の画面に戻る

リターン

戻る

本体表示

表示切換

番号表示
↑ ↓
経過時間表示

画面情報

字幕

字幕の切り換え (10ページ)

RAM (字幕の入/切のみ)

DVD-V VCD (SVCDのみ)

文字情報の切り換え

WMA MP3 JPEG MPEG4

CD (CDテキストのみ)

困ったときは、「故障かな! ?」(22~24ページ) をご覧ください。

より高画質・高音質で楽しむ

AV ENHANCER
AVエンハンサー (本体)

映像と音声におすすめの効果を
加える (AVエンハンサー)

再生中のディスクを判別し自動で映像と音声におすすめの効果を加えます。

【AVエンハンサー】を押して切り
換える

メニュー

AVエンハンサー オート

切	切
オート	再生中コンテンツに応じた効果を加えます
ユーザー1※	お買い上げ時は動画 (DVD-V) 用のおすすめ設定
ユーザー2※	お買い上げ時は音楽用のおすすめ設定
ユーザー3※	お買い上げ時は動画 (RAM) 用のおすすめ設定

- ※ “ユーザー1～3” はお好みに応じて設定を変更できます。
(16ページ、その他のメニュー “AVエンハンサー”)
- “オート” 設定時は、下記の画質・音声効果は自動で設定され、個別に設定を変えることができません。

画質：ピクチャーモード (15ページ)
コントラスト／ブライトネス／シャープネス／カラー (下記)
ガンマ／デプスエンハンサー (15ページ)
MPEG DNR／3次元 NR (11ページ)

音声：ドルビープロロジックII／アドバンスドサラウンド／シネマ
ボイス (15ページ) ／マルチ リ.マスター (右記)

コントラスト ブライトネス シャープネス カラー

画質の調整

コントラスト

映像の白い部分と黒い部分に強弱をつけます。

コントラスト

◀ 0 ▶

- 1 【コントラスト】を押す
- 2 【◀▶】で設定値 (－7～＋7) を決める

ブライトネス

画面の明るさを調節します。

- 1 【ブライトネス】を押す
- 2 【◀▶】で設定値 (0～＋15) を決める

シャープネス

水平方向の解像度を調節します。

- 1 【シャープネス】を押す
- 2 【◀▶】で設定値 (－7～＋7) を決める

カラー

色の濃さを調節します。

- 1 【カラー】を押す
- 2 【◀▶】で設定値 (－7～＋7) を決める

音声のみ

より高音質で聴く
(オーディオオンリー)

映像信号の出力を止め、音声信号のみを出力することで高音質な音声が楽しめます。

再生中に【音声のみ】を押す

- 押すたびに「入」「切」になります。
- 電源を切ると「切」になります。
- 「入」時は “HDMI AV 出力” 端子からの音声・映像出力はできません。
- 以下の場合、映像を出力することがあります。
 - ー 停止中
 - ーサーチなどの操作中
 - ーGUI表示中
 - ーメニュー画面表示中

マルチリ.マスター

より自然な音質で聴く
(マルチ リ.マスター)

RAM **DVD-V** (48 kHzで記録されたディスク)
DVD-A (44.1 kHzまたは48 kHzで記録されたディスク)
VCD **CD**

マルチチャンネル再生時は記録時に失われた周波数信号を再現し、記録前の音声に近づけます。
2チャンネル再生時にはディスクに記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめます。

WMA **MP3** (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク)
圧縮時に失われた高い周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

【マルチ リ.マスター】を押して切り換える

メニュー

マルチリ.マスター1

切

√1 96kHz

2

3

レベル ◀ 0 dB ▶

サンプリング
周波数

レベル調節

設定	DVD-A	DVD-V	CD	(LPCM/PPCM)	その他のディスク
	音源に適した設定を選択				効果の強弱を選択
切	切				切
1	テンポの速い曲 (ポップス・ロックなど)				弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)				中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)				強

設定1、2、3のリ.マスターレベルを調節するには

DVD-A **DVD-V** **CD** (LPCM/PPCM)

【◀▶】で設定値 (－6～＋6 dB) を決める

- “デジタル音声出力” または、“HDMI AV出力” 端子から音声出力時は、接続している機器が対応していない周波数信号は付け加えることができません。

AVエンハンサー、マルチ リ.マスターはディスクや記録状態により働かない場合があります。

便利な機能

再生速度
↑
↓

早見／早聞き再生・遅見／遅聞き再生

RAM DVD-V

映画のセリフなどを、早聞きしたり、遅く再生してしっかり聞き取りたいときに、再生速度を微調節できます。

再生中に

【↑、↓ 再生速度】を押す

×0.6 ⇄ ×1.4 (0.1ずつ)

例：RAM

DVD-VR

×0.9 ▶

- 【▶】(再生)を押すと、通常再生に戻ります。
- 速度調節中は
 - － マルチ リ・マスター (☞9ページ)、ドルビープロロジックⅡ／アドバンスドサラウンド (☞15ページ、音声メニュー) は動きません。
 - － デジタル出力が、PCMになります。
 - － 音声は2チャンネルになります。
 - － サンプリング周波数が 96 kHz の場合、48 kHz になります。
- ディスクによっては動かない箇所があります。

ポジションメモリー
□

記憶させた位置から再生
(ポジションメモリー機能)

経過時間表示の出るディスクのみ (☞8ページ、本体表示)

JPEG 全てに動きます。

再生中に【ポジションメモリー】を押す

位置を記憶しました

もう一度押すと上書きされます。

電源「切」、「入」またはディスクを入れ直した後、
【▶】(再生)を押すと、記憶した位置から再生が始まります。
(この時点で記憶は消去されます。)

- ディスク5枚分まで記憶できます。6枚目以降は、一番古い記憶から順に消去されます。
- ディスクによっては記憶できない箇所もあります。

あらすじリプレイ DVD-V (同一タイトル内のみ)

右の画面表示中に【▶】(再生)を押すと、
記憶した位置までの各チャプターの冒頭を
再生した後、その位置から再生が始まります。

再生ボタンを押すと、
あらすじリプレイになります。

- 放置しておくと、画面表示が消え、記憶した位置から再生が始まります。

ポジションメモリー機能を解除する

“▷”点滅中に【■】(停止)を押す。

クイックリプレイ
□

見のがしたシーンをすぐ再生
(クイックリプレイ)

経過時間表示の出るディスクのみ (☞8ページ、本体表示)

MPEG4：動きません。

再生中に【クイックリプレイ】を押す

数秒前に戻り、再生を続けます。



- ディスクまたは再生箇所によっては、戻る秒数が変わったり、機能が動かないこともあります。

グループ
□

グループを選んで再生

DVD-A WMA MP3 JPEG MPEG4

WMA、MP3、JPEG、MPEG4ディスク内のフォルダは「グループ」として扱います。

- 1 停止中に【グループ】を押す
- 2 【▲▼】でグループ番号を選び、
【決定】を押す

- リモコンの数字ボタンでも選べます
(☞8ページ、番号入力)

メニュー

グループサーチ 1

- DVD-A すべてのグループを再生する (☞11ページ、オールグループ再生)

アングル/
ページ
□

アングルの切り換え

DVD-V (アングルが複数記録されているディスク)

再生中に【アングル/ページ】を押して切り換える

アングル/
ページ
□

画像の回転

JPEG

再生中に【アングル/ページ】を押して切り換える

- 回転は、電源「切」、トレイの開閉で取り消されます。

アングル/
ページ
□

静止画の切り換え

DVD-A

再生中に【アングル/ページ】を押して切り換える

字幕
□

字幕の切り換え

DVD-V (字幕が記録されているディスク)

VCD (SVCDのみ)

【字幕】を押して切り換える

- 字幕の入/切は【◀▶】を押す

メニュー

字幕 入

RAM (字幕の入/切情報を含むディスクの入/切のみ)

【字幕】を押して、入/切する

当社製DVDレコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。(当社製DVDレコーダーでファイナライズした当社製DVD-Rも字幕の入/切情報は記録されません。)


再生の種類を切り換える

音声 音声の切り換え

DVD-A DVD-V (音声が複数記録されているディスク) RAM VCD

【音声】を押して切り換える


- **RAM VCD** “L” (左)、“R” (右)、“LR” (左右)のいずれかを選べます。
- **DVD-V** カラオケディスクでは、[◀▶]でボーカルの入/切ができます。
詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。



音声属性の表示

LPCM/PPCM/□□ Digital/DTS/MPEG：信号タイプ
kHz：サンプリング周波数
bit：ビット数
ch：チャンネル数

GUI画面では以下のように示されます。

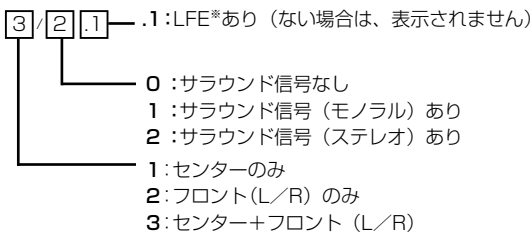

ロー フリクエンシー エフェクト
*Low Frequency Effectsの略。低域強調チャンネルのこと。

ノイズリダクション 画面上のノイズを取りのぞく (ノイズリダクション)

MPEG DNR：動画にみられるモザイク状のノイズや、周囲とのコントラストがはっきりした部分に現れるものやのようなノイズを除去します。

3次元 NR：画面全体のノイズを除去します。


- 1 [ノイズリダクション]を押して切り換える
- 2 [◀▶]で設定値 (MPEG DNR：0～+3、3次元 NR：0～+4)を決める

ズーム 映像を拡大する (ズーム)

RAM DVD-V VCD MPEG4

いろいろな横縦比の映像を拡大して、お使いのテレビ画面サイズに近づけます。

【ズーム】を押して切り換える (びったりズーム)



RAM DVD-V VCD

オート → 4:3 標準 → ヨーロピアンピスタ → 16:9 標準

シネマスコープ2 ← シネマスコープ1 ← アメリカンピスタ

MPEG4

スタンダード → オリジナル

フル

ズーム倍率を微調整する (任意ズーム)

画面表示中に[◀▶]を押す

1.00倍～1.60倍：0.01倍刻み (押したままにすると0.05倍刻み)
1.60倍～2.00倍：0.02倍刻み (押したままにすると0.10倍刻み)

MPEG4 のみ

2.00倍～4.00倍：0.05倍刻み (押したままにすると0.25倍刻み)
接続するテレビや設定によっては、4.00倍まで拡大できないことがあります。

再生モード オールグループ/プログラム/ランダム再生

DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG MPEG4


停止中に【再生モード】を押して切り換える

オールグループ再生 (DVD-A) → プログラム再生 → ランダム再生
↑ 通常再生 ↓

- HighMAT CDをプログラム/ランダム再生するには、“その他のメニュー”で“データディスクとして再生”を選んでください。(P16ページ)

すべてのグループを順に再生 (オールグループ再生) DVD-A

▶ (再生)を押す

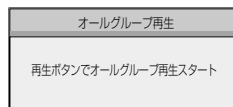

好みの順に再生 (プログラム再生) (最大32項目)

- 1 ① ② ③ 押して項目を選ぶ (P8ページ、番号入力)
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪
続けて選ぶときは、この操作を繰り返してください。



- 次のページを見るには [アングル/ページ]を押す。

2 ▶ (再生)を押す

すべての項目を選ぶ (ディスクまたはタイトル、グループ内の全項目)

[決定]を押したあと、[▲▼]で“ALL”を選び、[決定]を押す

予約を変更/追加する

[▲▼]で変更したい項目を選び、手順1を行う

予約を取り消す

[▲▼]で取り消したい項目を選び、[取消し]を押す
([▲▼◀▶]で“クリア”を選び、[決定]を押しても取り消せます。)


予約を全て取り消す

[▲▼◀▶]で“オールクリア”を選び、[決定]を押す
(電源「切」、トレイの開閉でも取り消されます。)

順不同に再生 (ランダム再生)

1 DVD-A DVD-V WMA MP3 JPEG MPEG4

- ① ② ③ 押して項目を選ぶ (P8ページ、番号入力)
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪

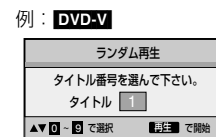

2 ▶ (再生)を押す

メニュー画面を使って再生



RAM内のJPEGコンテンツ、MPEG4コンテンツを再生したり、HighMAT規格で記録されたディスクをHighMAT機能を使わずに再生できます。
“その他のメニュー” で“データディスクとして再生”を選んでください。(P16ページ)

項目を順番に再生する（再生コンテンツメニュー）

メニュー画面表示中

【▲▼】で“オール”、“オーディオ”“写真”または“ビデオ”を選び
【決定】を押す




- 画面の入/切は、【トップメニュー】を押す。

項目を選んで再生する（ナビメニュー）

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【▲▼◀▶】でグループを選び、【決定】を押す
- 3 ●グループ内のコンテンツを順番に再生するには
【決定】を押す
●コンテンツを選んで再生するには
【▲▼◀▶】でコンテンツを選び、【決定】を押す

- 次のページを見るには【アングル／ページ】を押す。
- JPEG画像を見ながら、WMA/MP3を楽しむには、JPEGコンテンツを選択した後、WMA/MP3コンテンツを選ぶ。（逆の順序では、できません。）
- 画面を消すには、【メニュー】を押す。

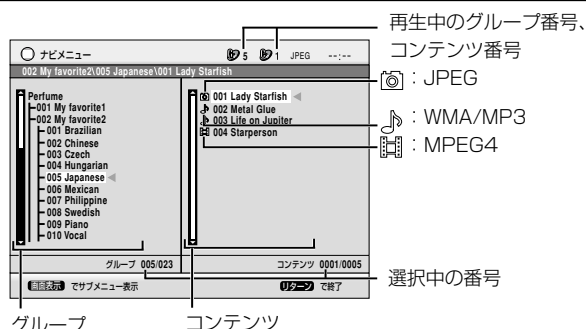

■サブメニューを使う

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【画面表示】を押す
- 3 【▲▼】で項目を選び、【決定】を押す

✓マルチ	グループとコンテンツを同時に表示
リスト	コンテンツを表示
ツリー	グループを表示
サムネイル	サムネイル画面を表示 JPEG
次グループ	次のグループへ進む
前グループ	前のグループへ戻る
オール	全ての項目を表示
オーディオ	WMA/MP3コンテンツのみ表示
写真	JPEGコンテンツのみ表示
ビデオ	MPEG4コンテンツのみ表示
ヘルプ表示	画面指示とプログレスインジケータ（P14ページ）の切り換え
検索	タイトルの検索（P7右記）

■タイトルを検索して再生

- ローマ字で入力すると、その語句を含むタイトルを検索します。（大/小文字は区別されません）
- グループ名を検索するときはナビメニュー画面内のカーソルを“グループ”側に、コンテンツ名を検索するときは“コンテンツ”側に置いてください。

- 1 【メニュー】を押す
- 2 【画面表示】を押す
- 3 【▲▼】で“検索”を選び【決定】を押す
- 4 【▲▼】で文字を選び【決定】を押す



- 【◀▶▶▶】で「A、E、I、O、U」にスキップします。
 - 確定した文字を変更するには【◀】を押して、文字を選び直す。
 - 続けて入力するには手順4を繰り返す。
 - 入力した文字で始まるタイトルを検索するには、【◀】で“*”を消してから手順4を行う。
- 5 【▶】で“検索”を選び、【決定】を押す
検索結果が画面に表示されます。
 - 6 【▲▼】でグループまたはコンテンツを選び、【決定】を押す



(CDテキストではタイトルも表示されます。)

1 [メニュー] を押す

2 [▲▼]で曲を選び、[決定]を押す

● 次のページを見るには [アングル/ページ] を押す。

● 画面を消すには [メニュー] を押す。

例：CDテキスト




メニュー画面表示中に

[▲▼◀▶] で内容を選び、[決定] を押す

メニュー：このメニューに含まれるプレイリストやメニューを表示します。

プレイリスト：再生が始まります。

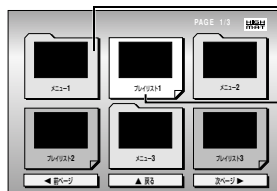

- メニュー画面に戻るには、[トップメニュー]を押してから[リターン]を数回押す。
- ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に[画面表示]を押す。
- 画面の入/切は、[トップメニュー]を押す。

プレイリスト画面から選んで再生する



1 再生中に[メニュー]を押す

2 [◀]→[▲▼]でリストを切り換える

3 [▶]→[▲▼]で選び、[決定]を押す

● 次のページを見るには [アングル/ページ] を押す

● 画面を消すには、[メニュー]を押す。

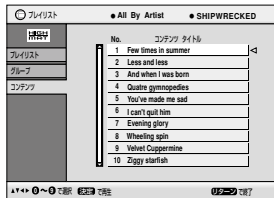

※本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

番組を選んで再生 (プログラムナビ再生)


1 [プログラムナビ] を押す

2 [▲▼] で番組を選び、

[決定] を押す

● 次のページを見るには [アングル/ページ] を押す。

● リモコンの数字ボタンでも選べます (☞8ページ、番号入力)。

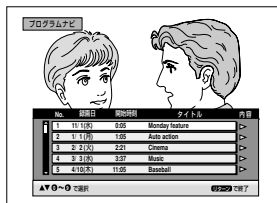

● [▶] を押すとプログラム内容を確認できます。

お好みのシーンを再生 (プレイリスト再生)

※プレイリストが作成されたディスクのみ

1 [プレイリスト] を押す

2 [▲▼] でプレイリストを選び

● 次のページを見るには [アングル/ページ] を押す。

● リモコンの数字ボタンでも選べます (☞8ページ、番号入力)。



プレイリストを再生

3 [決定] を押す

シーンを再生

3 [▶]を押す

4 [▲▼] で “シーン一覧” を選んで [決定] を押す


● “内容確認” を選ぶとプログラム内容を確認できます。

5 [▲▼◀▶] でシーンを選んで [決定] を押す

パソコン等でファイルを作るときは

(CD-R、CD-RWに記録した WMA MP3 JPEG MPEG4)

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファイル名はそれぞれグループ名・コンテンツ名として表示されます。

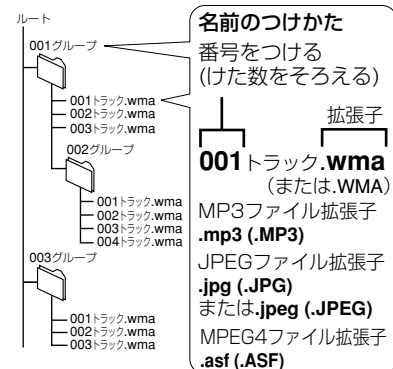

本機での制限

使用できるフォーマット: ISO9660 level 1及びlevel 2 (拡張フォーマットを除く)

- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始まで時間がかかることがあります。
- 8階層以降にあるグループは、メニュー画面の8階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は “— (アンダーバー)” で表示されます。
- メニュー画面とパソコンの画面では表示順が違ふことがあります。
- ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。

WMA

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- マルチプルビットレートには対応していません。

MP3

- ID3タグには対応していません。
- 再生可能なサンプリング周波数：8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格Ver.1.0準拠のデジタルカメラで撮影したJPEGデータを表示します。一デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCFの規格外となり、画像が表示されないことがあります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画 (TIFFなど) および音声付画像は再生できません。

MPEG4

- 当社製SDマルチカメラで撮影及び当社製DVDビデオレコーダーで記録されたMPEG4データ [SD VIDEO準拠 (ASF形式) / 映像：MPEG4 (Simple Profile) 準拠 / 音声：G.726準拠] を再生することができます。


GUI画面

1




押す
(2回押すと、プログレスインジケータが表示されます。)(☞下記)

2

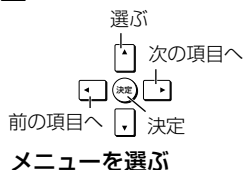

メニューを選ぶ

3



内容を選ぶ

4



設定を終了する

■ 再生状況を確認（プログレスインジケータ）

経過時間表示の出るディスクのみ (☞8ページ、本体表示)



表示される項目は、接続やディスクにより異なります。

メニュー

プログラムグループ タイトル チャプター トラック プレイリスト コンテンツ	項目を指定して再生	映像	画素数表示
		音声	(☞11ページ) ビットレート/サンプリング周波数 (☞20ページ)
		静止画	静止画切り換え
		サムネイル	サムネイル画面表示
		字幕	(☞10ページ)
		マーカー (VR)	DVDビデオレコーダーで付けたマークを呼び出す
		アングル	(☞10ページ)
		画像回転	
		スライドショー	入 ↔ 切 間隔を 0~30秒に変更できます。
		その他の設定	(☞下記)
時間	時間を指定して飛びこす (再生専用タイムワープ) 1. [決定]を2回押して、タイムワープインジケータを表示させる 2. [▲▼]を押して時間を選び、[決定]を押す • [▲▼]を押したままにすると速くなります。 時間指定再生 (タイムサーチ) 例) 1時間46分50秒から再生 [1] → [4] → [6] → [5] → [0] → [決定] 経過時間/残り時間表示切り換え		

その他の設定


再生速度	(☞10ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生)	マーカー	お好みの位置を記憶 (5個まで) [決定]を押してから下記の操作を行う。 マークを付けるには → [決定]を押す 他にマークを付けるには → [◀▶]で“*”を選び、 [決定]を押す
■ 再生メニュー	経過時間表示の出るディスクのみ。(☞8ページ、本体表示) (ただし、JPEGのリピートとマーカーはできません。)	(RAM) (には動きません。)	マークを呼び出すには → [◀▶]でマークを選び、 [決定]を押す マークを取り消すには → [◀▶]でマークを選び、 [取消し]を押す
リピート	項目を選んで繰り返し再生		● 本機で付けたマーカーは、電源「切」、トレイの開閉で取り消されます。 ● プログラム、ランダム再生中は動きません。
A-Bリピート	お好みの2点間を繰り返し再生 (A-B リピート再生) 始点/終点で [決定]を押す。取り消すには、さらに [決定]を押す。 ● RAM (静止画部分) には動きません。		

■ 画質メニュー

ピクチャーモード	<p>画質を選ぶ</p> <p>ノーマル：通常画質</p> <p>シネマ1：映画館で見ていたようなしっとり感</p> <p>シネマ2：昔の映画などをくっきり</p> <p>アニメ：アニメ向き</p> <p>ダイナミック：コントラストを強調した、躍動感あふれる映像</p> <p>ユーザー：（☞下記、詳細画質設定）</p>
	<p>詳細画質設定（「ピクチャーモード」で“ユーザー”を選んだときのみ）</p> <p>コントラスト：（☞9ページ）</p> <p>ブライトネス：（☞9ページ）</p> <p>シャープネス：（☞9ページ）</p> <p>カラー：（☞9ページ）</p> <p>ガンマ（0～+5）：暗く見づらい部分の明るさを調整</p> <p>デプスエンハンサー（0～+4）：背景部分に現れるノイズを除去し、奥行き感のある映像を楽しめます。</p> <p>MPEG DNR：（☞11ページ、ノイズリダクション）</p> <p>3次元NR：（☞11ページ、ノイズリダクション）</p>
ビデオ出力モード	<p>HDMI ケーブルで接続し、“HDMI 映像優先モード”（☞18ページ、“HDMI”メニュー）を“入”に設定時 記録された映像をハイビジョン映像に変換して出力できます。接続した機器によって画質が異なります。お好みの画質を選んでください。</p> <p>525p（プログレッシブ）</p> <p>750p（プログレッシブ）</p> <p>1125i（インターレース）</p> <p>● 接続した機器が対応している項目には、画面上に“*”が表示されます。“*”のついていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた場合は、[取消し]を映像が正しく表示されるまで押したままにしてください。“525p”に設定が戻ります。</p> <p>● コンポーネント端子、D端子からは525iが出力されます。</p> <p>HDMIケーブルで接続し、“HDMI映像優先モード”（☞18ページ、“HDMI”メニュー）を“切”に設定時、または他の接続時</p> <p>525i（インターレース）↔525p（プログレッシブ）</p> <p>● “525p”を選んで、確認画面が表示された場合は、プログレッシブ対応テレビに接続しているときのみ“はい”を選んでください。</p>
	<p>“ビデオ出力モード”（☞上記）で“525p”、“750p”、“1125i”を選んだときのみ</p> <p>プログレッシブ映像・ハイビジョン映像の出力を選ぶ</p> <p>オート1（標準）：24コマ/秒のフィルム素材を自動判別</p> <p>オート2：オート1に加えて30コマ/秒のフィルム素材にも対応（ディスクの記録状態によってはブレが生じることがあります。）</p> <p>ビデオ：オート1またはオート2でブレが生じるとき</p>

HDMI	HDMI ケーブルで接続し、“HDMI 映像優先モード”（☞18ページ、“HDMI”メニュー）を“入”に設定時 接続した機器によって画質が異なります。お好みの画質を選んでください。
カラススペース	接続した機器が対応していない項目は表示されません。
RGB	
YCbCr（4：4：4）	
YCbCr（4：2：2）	
	● “RGB”を選んだときのみ“HDMI RGB出力レンジ”（☞18ページ、“HDMI”メニュー）の設定が有効になります。

■ 音声メニュー

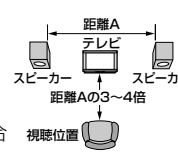ドルビー プロロジックII	<p>2チャンネルの音声記録されたディスクに5チャンネル【フロント（L/R）、センター、サラウンド（L/R）】のサラウンド効果を加える</p> <p>切</p> <p>ムービー：ドルビーサラウンドで記録されたDVDビデオなどの映画ソフト</p> <p>ミュージック：ステレオ音声で記録された音楽ソフト</p> <p>● マルチチャンネル音声には動きません。</p> <p>● “HDMI AV 出力”端子から音声出力時は動きません。</p>
アドバンスド サラウンド	<p>RAM DVD-V VCD（2ch以上のディスク）</p> <p>2本のスピーカーで（ヘッドホン端子のある機器に接続している場合はヘッドホンでも）サラウンド効果が得られます。</p> <p>切</p> <p>SP（スピーカー）1 標準</p> <p>SP 2 強</p> <p>HP（ヘッドホン）1 標準</p> <p>HP 2 強</p> <p>効果的な視聴位置</p> <p>テレビのスピーカーを使う場合 テレビの横幅=距離A</p>  <p>● サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド信号が出ているように聞こえます。</p> <p>● 接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。</p> <p>● 音声はひずむ場合、「切」にしてください。</p> <p>● 「入」時は、スピーカーを3本以上つないでいても、2チャンネルで出力されます。</p>
シネマボイス	<p>映画のセリフを聞き取りやすくする</p> <p>DVD-V（ドルビーデジタル、DTS、3チャンネル以上でセンターチャンネルにセリフが入っているディスク）</p> <p>入 ↔ 切</p>
マルチリマスター	（☞9ページ）
デジタル フィルター	<p>（“5.1ch”、“2ch” 音声出力端子から音声出力時）（☞4～6ページ）</p> <p>ノーマル：クリアな音質</p> <p>スロー：柔らかく奥行き感のある音質</p>
アッテネータ	<p>（“5.1ch”、“2ch” 音声出力端子から音声出力時）（☞4～6ページ）</p> <p>音声はひずむ場合「入」を選ぶ</p> <p>入 ↔ 切</p>

その他の設定

■ 表示メニュー

情報表示	入 ←→ 切 [JPEG] [MPEG4] 切/日付/詳細
字幕位置	字幕位置を調整する、0～60 (2ずつ)
字幕明るさ	オート (明るさを自動調節する)、0～7
4:3 アスペクト	16:9テレビへの4:3映像の表示のしかたを選ぶ ノーマル: テレビの画面幅に合わせて拡大 オート: 通常は“シュリンク”に、レターボックスの映像は“ズーム”に、自動的に切り換え シュリンク: テレビ画面中央に4:3の画面比で映す ズーム: 4:3の画面比で拡大
びったりズーム	(☞ 11ページ、ズーム)
任意ズーム	(☞ 11ページ、ズーム)
ビットレート表示	[RAM] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] 入 ←→ 切
GUIシースルー	GUIメニューの背景を半透明にする 入 ←→ 切
GUI明るさ	-3～+3
HDMI状態	“HDMI AV 出力” 端子接続時の各情報を表示する (☞ 下記、HDMI情報を確認)

■ その他のメニュー

スリープ	オート* ↔ 30分 ↔ 60分 ↔ 90分 ↔ 120分 ↑ ←→ 切 ←→ ↓ *再生終了 (DVDのメニュー画面表示も含む) 5分後に電源が切れます。 - ディスクによっては動かないものもあります。 - ボタン操作で停止やメニュー画面を表示したときは動きません。再生を始めると再び有効になります。 ● “30分”～“120分”に設定時は、残り時間が表示されます。
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

設定を記憶する

あらかじめ設定された画質・音声効果を“ユーザー1～3”に記憶させることができます。(“オート”選択中は設定の記憶ができません。☞ 9ページ)
準備: 下記の画質・音声効果をあらかじめ設定してください。

画質: ピクチャーモード (☞ 15ページ)
コントラスト/ブライトネス
シャープネス/カラー (☞ 9ページ)
ガンマ/デプスエンハンサー (☞ 15ページ)
MPEG DNR/3次元 NR (☞ 11ページ)
音声: ドルビープロロジックII/アドバンスサラウンド/シネマボイス (☞ 15ページ)
マルチ リマスタ (☞ 9ページ)

AVエンハンサー

- 1 “設定記憶”を選んで [決定] を押す
- 2 “ユーザー1～3”から設定先を選んで [決定] を押す
- 3 画面上に表示される各設定を確認して“はい”を選んで [決定] を押す

記憶した設定を選択するには、(☞ 9ページ、AVエンハンサー)

設定した画質・音声効果を確認するには、

- 1 “ユーザー1～3”から確認する設定先を選んで [決定] を押す
- 2 “設定記憶”を選んで [決定] を2回押す
確認画面を消すには、各設定を確認後、“いいえ”を選んで [決定] を押す

初期設定	(☞ 17ページ)
DVD-Videoとして再生 あるいは DVD-Audioとして再生	● DVDオーディオの中のDVDビデオコンテンツを再生するには、“DVD-Videoとして再生”を選ぶ
DVD-VRとして再生 HighMATとして再生 あるいは データディスクとして再生	● RAM内のJPEG、MPEG4コンテンツを再生したりHighMATディスクをHighMAT機能を使わずに再生したりするには、“データディスクとして再生”を選ぶ

■ HDMI情報を確認

接続状態

・HDMI状態—正常接続中です。

HDMI情報

音声ストリーム	PCM/Dolby Digital/DTS
最大チャンネル数	6ch
ビデオフォーマット	525p/750p/1125i
カラースペース	YCbCr(4:4:4)/YCbCr(4:2:2)/RGB

☞ 11ページ、音声の切り換え

接続機器の最大チャンネル数を表示

☞ 15ページ、ビデオ出力モード

☞ 15ページ、HDMIカラースペース

- 出力可能な項目が表示されます。
- “音声ストリーム”、“ビデオフォーマット”、“カラースペース”では、現在出力されている項目にアンダーラインが表示されます。
- “HDMI 音声出力”(18ページ、“HDMI”メニュー)が“切”に設定されているときは“音声ストリーム”、“最大チャンネル数”には“---”が表示されます。

初期設定（つづき）

“音声”メニュー

項目	内容
PCMデジタル出力 （“デジタル音声出力”端子から音声出力時のみ） 接続機器が対応しているサンプリング周波数に合わせて選びます。	<ul style="list-style-type: none"> ●切：アナログ接続時 ●最高48kHz：48 kHzまたは44.1 kHzまで対応 ●最高96kHz：96 kHzまたは88.2 kHzまで対応 ●最高192kHz：192 kHzまたは176.4 kHzまで対応 ディスクが著作権保護されているときは、48 kHzまたは44.1 kHzに変換します。96 kHzに対応している接続機器でも、88.2 kHzに対応していないことがあります。（詳細は接続機器の説明書をご参照ください。）
Dolby Digital ※ （“デジタル音声出力”端子、“HDMI AV 出力”端子から音声出力時のみ）	<ul style="list-style-type: none"> ●Bitstream：右記ロゴのある機器と接続するとき ●PCM：右記ロゴのない機器と接続するとき 
DTS Digital Surround ※ （“デジタル音声出力”端子、“HDMI AV 出力”端子から音声出力時のみ）	<ul style="list-style-type: none"> ●Bitstream：右記ロゴのある機器と接続するとき ●PCM：右記ロゴのない機器と接続するとき 
音声のダイナミックレンジ圧縮 （ドルビーデジタルのみ） 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	<ul style="list-style-type: none"> ●入 ●切
早送り時の音声 早送りするとき、音声のあり/なしが選べます。	<ul style="list-style-type: none"> ●入 ●切
スピーカー設定 スピーカーの出力設定により、理想的な音空間をつくります。	接続するスピーカー <ul style="list-style-type: none"> ●マルチチャンネル：スピーカーを3本以上接続 ●2チャンネル：スピーカーを2本接続 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ●マルチチャンネル設定：“マルチチャンネル”を選んだときのみ表示されます。スピーカーの有無とサイズ、ディレイタイム、出力バランスの設定をしてください。（19ページ）

※ “HDMI AV 出力”端子から音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれていると、接続機器の性能により設定通りに出力されない場合があります。

“HDMI”メニュー

項目	内容
HDMI RGB出力レンジ HDMIカールスペース（15ページ、画質メニュー）で“RGB”を選んだときのみ設定が有効になります。	<ul style="list-style-type: none"> ●スタンダード ●エンハンス：映像の黒白が鮮明でないとき
HDMI 映像優先モード	<ul style="list-style-type: none"> ●入： “HDMI AV 出力”端子から映像を出力するとき ●切： “D映像”または“コンポーネント映像”端子から映像を出力するとき（“HDMI AV 出力”端子からは525pを出力）
HDMI 音声出力	<ul style="list-style-type: none"> ●入： “HDMI AV 出力”端子から音声出力するとき ●切： “HDMI AV 出力”端子から音声出力しないとき

“画面表示”メニュー


項目	内容
画面メニュー言語 初期設定画面、操作画面の言語を選びます。	<ul style="list-style-type: none"> ●日本語 ●English（英語）
画面メッセージ 画面メッセージを表示する、しないを選びます。	<ul style="list-style-type: none"> ●入 ●切
再生時の背景色 JPEG・MPEG4再生時の背景色を選びます。	<ul style="list-style-type: none"> ●ブラック ●グレー

“その他”メニュー

項目	内容
表示窓ディマー 本体表示窓の明るさを調節します。	<ul style="list-style-type: none"> ●明 ●暗 ●オート：再生中は暗くなり、サーチや一時停止中などは一時的に明るくなります。
オートパワーオフ 節電のため、操作しないときに自動的に電源を切る設定をします。	<ul style="list-style-type: none"> ●入：スリープ（16ページ）の設定に関係なく、停止状態で30分経過すると電源が切れます。 ●切
クイックセットアップ 本機の基本的な設定を、画面上での対話形式で行います。	<ul style="list-style-type: none"> ●する：以下の設定を行います。 画面メニュー言語／接続するTV／TVアスペクト／スピーカー設定／PCMデジタル出力 クイックセットアップで“画面メニュー言語”を変えると、“メニュー言語”（17ページ）も変わります。 ●しない
設定の初期化 本機をお買い上げ時の状態に戻します。	<ul style="list-style-type: none"> ●する：視聴制限（17ページ）を設定しているときは、暗証番号を入力してください。本体表示窓の“INIT”表示が消えてから、電源を入れ直してください。 ●しない

スピーカー設定


初期設定で“マルチチャンネル”(スピーカーを3本以上接続)を選んだとき、接続したスピーカーに応じて、以下の**a**の設定が必要になります。(必要に応じて**b****c**の設定もしてください。)

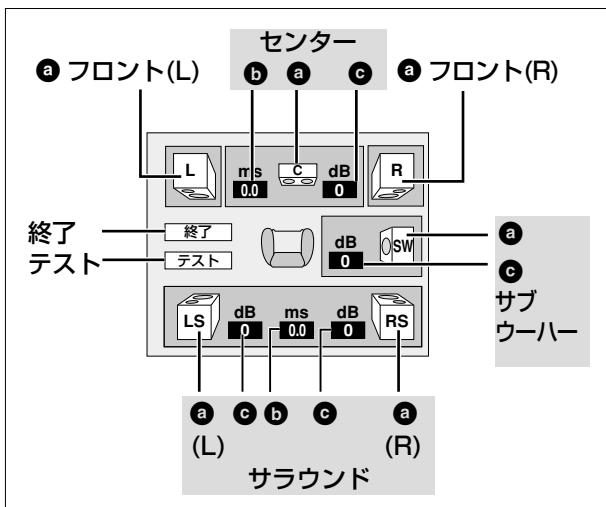

スピーカーの有無とサイズ (a)

- 1 [▲▼◀▶]で項目を選び、[決定]を押す
- 2 [▲▼]で内容を変更し、[決定]を押す

サラウンド (L) の場合の表示例




スピーカーが100 Hz以下を

- 再生できるとき : 大
- 再生できないとき : 小

サブウーハーを「なし」にすると、フロントスピーカーは自動的に「大」になります。(この場合、100 Hz以下の低音を再生できるフロントスピーカーを接続することをおすすめします。)

ディレイタイム (b)

5.1ch音声を楽しむには、すべてのスピーカー(サブウーハーは除く)を下記のように円上に置くのが理想的です。置けない場合は、ディレイタイムの設定をすると音声出力に遅延効果を与え、仮想的に理想の視聴位置を実現します。

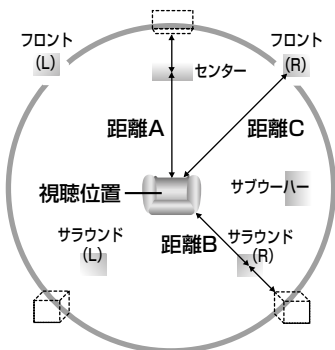

- 1 [▲▼◀▶]で項目を選び、[決定]を押す
- 2 [▲▼]で内容を変更し、[決定]を押す

● 設定値

- 距離A/距離B ≥ 距離C : 0.0 ms
- 距離A/距離B < 距離C : 下記の設定を行う

<センター>

距離(AとC)の差	設定値
約 34 cm	1.0 ms
約 68 cm	2.0 ms
約 102 cm	3.0 ms
約 136 cm	4.0 ms
約 170 cm	5.0 ms

<サラウンド>


距離(BとC)の差	設定値
約 170 cm	5.0 ms
約 340 cm	10.0 ms
約 510 cm	15.0 ms

出力バランス (c)

HDMI ケーブルで接続し、“HDMI 音声出力” (P.18ページ、“HDMI”メニュー)を“入”に設定時は働きません。

各スピーカーの音量レベルが異なるとき調節します。

- 1 [▲▼◀▶]で“テスト”を選び、[決定]を押す
「ザー」というテスト音が以下の順でスピーカーから出力されます。



- 2 [▲▼]でセンター/サラウンドの音量をフロントスピーカーと同じ音量で聞こえるように調節する (−6 dB〜+6 dB)

- フロントスピーカーの音量調節はできません。
- サブウーハーからはテスト音が出力されません。ディスクを再生し、音量を確認してから調節してください。

- 3 [決定]を押す

テスト音が止まります。

■ 設定を終了する

[▲▼◀▶]で“終了”を選び、[決定]を押す。

用語解説

コンポーネント映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像（D端子出力映像と同等）を得ることができます。また、本端子はプログレッシブ映像出力（525p）にも対応しているため、525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。テレビやモニターなどにより入力端子の表示が異なる（Y/P_B/P_R、Y/B-Y/R-Y、Y/C_B/C_Rなど）場合がありますので、そちらの説明書もご覧ください。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波（アナログ信号）を一定の時間間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化（デジタル信号化）することです。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくなります。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル（サラウンド）の音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネルのDVDをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクがあります。ダウンミックスが禁止された曲は、チャンネル数と同じ本数のスピーカーが接続されていなければ、正常に再生できません。

デコーダー

DVDなどに圧縮して記録した音声データを、通常の音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

ビットレート

1秒間に記録・伝送するビット（情報量の最小単位）の総数のことです。デジタル信号を送るスピード、量を決めるもので、数値が大きいほど音質や画質が良くなります。

フィルム素材／ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

- **フィルム素材**
フィルムのイメージが24コマ／秒または30コマ／秒で記録されているもの。（映画撮影のフィルムは、24コマ／秒で記録されています。）
- **ビデオ素材**
映像情報が60フィールド／秒で記録されているもの。

プレイバックコントロール（PBC）

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

フレーム／フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。

フレーム フィールド フィールド



- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画質は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

プログレッシブ／インターレース

従来の映像信号（NTSC）は525i（i：インターレース＝飛び越し走査）といわれるのに対し、その525i信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p（p：プログレッシブ＝順次走査）といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。また、HDMI AV 出力端子はハイビジョン映像出力（750p、1125i）にも対応しています。プログレッシブ映像、ハイビジョン映像を楽しむには、それぞれ対応テレビが必要です。

ビットストリーム Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。AVアンプなどに搭載されたデコーダーにより、5.1チャンネルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

コンテント プロテクション フォー プリレコードディッド メディア CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)

DVDオーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術です。本機はCPPMに対応しています。CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声をHDMIで楽しむにはCPPM対応機器と接続してください。

D映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本端子はプログレッシブ映像出力（525p）にも対応しているため、525i信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital（ドルビーデジタル）

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ（2ch）はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。情報量が多いので、リアルな音響効果が得られます。

ハイ デフェニション コンパティブル デジタル HDCCD(High-Definition Compatible Digital)

通常の16bitCDに20bitの高音質な音声情報を記録する記録方式です。本機はHDCCDを再生できますが、ピークエクステンション機能（高レベル信号のダイナミックレンジ拡張機能）には対応していません。

ハイ デフェニション マルチメディア インターフェイス HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けの次世代インターフェイスです。従来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・映像信号を伝送することができます。また、本機の“HDMI AV 出力”端子はハイビジョン映像出力（750p、1125i）にも対応しています。ただしハイビジョン映像を楽しむには対応テレビが必要です。

LPCM（リニアPCM）

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。

MPEG4

モバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られた圧縮方式で、低ビットレートでも高効率で記録できます。本機では、当社製SDマルチカメラで撮影及び当社製DVDビデオレコーダーで記録されたMPEG4データ〔SD VIDEO準拠（ASF形式）／映像：MPEG4(Simple Profile)準拠／音声：G.726準拠〕の映像を再生できます。

エムベグ オーディオ レイヤー MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-RやCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

P.PCM（パケットPCM）

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

S映像出力

映像信号をカラー（C）信号と輝度（Y）信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

ウィンドウズ メディア オーディオ WMA(Windows Media™ Audio)

米国 Microsoft Corporation で開発された音声圧縮フォーマットです。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参 照ページ
接続／設置について	マルチチャンネル音声を楽しむには、どのような機器が必要か	●AVアンプと3本以上のスピーカーを準備すれば、マルチチャンネル音声を楽しみになります。	5、6
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か	●HDMI、D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	—
	S映像端子、コンポーネントビデオ端子、D映像端子、HDMI端子すべてがあるテレビの場合、どれに接続したらいいのか	●D映像端子またはコンポーネント映像端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像端子に接続する場合より、さらに忠実に色を再現します。 ●HDMI端子では、1本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声が楽しめます。	5 5
	別の地域でも使えるか	●本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	—
使いかたについて	海外で買ったDVDビデオやDVDオーディオ、ビデオCDは再生できるか	●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ●DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	— 表紙
	映像方式がPALのディスクは再生できるか	●DVDオーディオは再生できます。(映像を縮小して全体を表示しますが、上下に引き伸ばされた画面になることがあります。)	—
	リージョン番号がないDVDビデオディスクは再生できるか	●リージョン番号がないディスクは再生できないことがあります。	—
	CD-Gは再生できるか	●再生できません。	—
	ビデオに録画できるか	●ほとんどのDVDはコピー禁止処理がされており、録画できません。	—
録音について	本機からデジタル信号のままMDなどに録音できるか	●デジタル信号 (PCM) で録音できます。DVDの音声を録音する場合は、本機で以下の設定をしてください。 “PCMデジタル出力” : “最高48 kHz” “Dolby Digital”、“DTS Digital Surround” : “PCM” “アドバンスドサラウンド” : “切” (ただしディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。)	18 18 15
		●WMA、MP3は録音できません。	—
画面表示について	テレビなど接続機器が対応している走査線数が、本機の“ビデオ出力モード”に表示される走査線数と異なる	●“525p”と“480p”、“750p”と“720p”、“1125i”と“1080i”はそれぞれ同等のものです。接続機器が“480p”対応でしたら、本機の“ビデオ出力モード”を“525p”に設定してください。	15

言語番号一覧表

アイスランド	: 7383	エストニア	: 6984	コルシカ	: 6779	中国語	: 9072	フィジー	: 7074	マダガスカル	: 7771
アイマラ	: 6588	エスベラント	: 6979	サモア	: 8377	チベット	: 6679	フィンランド	: 7073	モルダビア	: 7779
アイルランド	: 7165	オーリヤ	: 7982	サンスクリット	: 8365	ティグリニア	: 8473	フェロー	: 7079	モンゴル	: 7778
アゼルバイジャン	: 6590	オランダ	: 7876	ショナ	: 8378	テルグ	: 8469	フランス	: 7082	ヨルバ	: 8979
アッサム	: 6583	カザフ	: 7575	シンド	: 8368	デンマーク	: 6865	フリジア	: 7089	ラオ	: 7679
アフガル	: 6565	カシミール	: 7583	シンハラ	: 8373	トウイ	: 8487	ブータン	: 6890	ラテン	: 7665
アフリカーンス	: 6570	カタロニア	: 6765	ジャワ	: 7487	トルクメン	: 8475	ブルガリア	: 6671	ラトビア (レット)	
アブハジア	: 6566	ガリチア	: 7176	スウェーデン	: 8386	トルコ	: 8482	ブルターニュ	: 6682		: 7686
アムハラ	: 6577	韓国 (朝鮮) 語	: 7579	スロバキア	: 8375	トンガ	: 8479	ヘブライ	: 7387	リトアニア	: 7684
アラビア	: 6582	カンナダ	: 7578	スロベニア	: 8376	ドイツ	: 6869	ベトナム	: 8673	リンガラ	: 7678
アルバニア	: 8381	カンボジア	: 7577	スワヒリ	: 8387	ナウル	: 7865	ベロルシア (白ロシア)	: 6669	ルーマニア	: 8279
アルメニア	: 7289	キルギス	: 7589	スندا	: 8385	日本語	: 7465			レトロマンヌ	: 8277
イタリア	: 7384	ギリシャ	: 6976	スペイン	: 6983	ネパール	: 7869	ベンガル (バングラ)	:	ロシア	: 8285
イディッシュ	: 7473	クルド	: 7585	ズールー	: 9085	ノルウェー	: 7879		: 6678		
インターリングア	: 7365	クロアチア	: 7282	セルビア	: 8382	ハウサ	: 7265	ベルシャ	: 7065		
インドネシア	: 7378	グアラニー	: 7178	セルボクロアチア	: 8372	ハンガリー	: 7285	ポーランド	: 8076		
ウェールズ	: 6789	グジャラト	: 7185	ソマリ	: 8379	バシキール	: 6665	ポルトガル	: 8084		
ウォロフ	: 8779	グリーンランド	: 7576	タイ	: 8472	バスク	: 6985	マオリ	: 7773		
ヴォラビュック	: 8679	グルジア	: 7565	タタール	: 8484	バシュト	: 8083	マケドニア	: 7775		
ウクライナ	: 8575	ケチュア	: 8185	タミル	: 8465	パンジャブ	: 8065	マライ (マレー)	: 7783		
ウスベク	: 8590	ゲール (スコットランド)	: 7168	タガログ	: 8476	ヒンディー	: 7273	馬拉タ	: 7782		
ウルドゥー	: 8582		: 8872	タジク	: 8471	ビハール	: 6672	マラーヤラム	: 7776		
英語	: 6978	コーサ		チェコ	: 6783	ビルマ	: 7789	マルタ	: 7784		

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。

それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをお確かめください	参照ページ
電源	電源が入らない	●電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	4
	勝手に電源が切れる	●“オートパワーオフ”を“入”にしていると、節電のため、停止状態で30分経過すると電源が自動的に切れます。 ●スリープ機能が設定されています。	18 16
	各ボタン操作ができない	●ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 ●落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	— —
操作	リモコンが働かない	●電池が入っていますか?電池が切れていませんか? ●リモコン受光部に向けて正しく操作してください。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか? ●受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか?	4 4 — —
	【▶】(再生)を押しても、再生が始まらない(または、すぐに停止する)	●寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことがあります。1~2時間放置してください。 ●本機で再生できるディスクかどうか確認してください。 ●ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。 ●ディスクを正しく入れてください。 ●記録済みのディスクが入っているか確認してください。 ●初期設定“視聴制限”の設定を確認してください。 ●静止画データの入ったMP3ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。	— 表紙、7 24 8 — 17 —
	DVD-A 音声を切り換えると、トラックの先頭に戻る	●静止画付または音声のみのトラックでは正常な動作です。	—
	DVD-A GUI画面に音声番号が“2”まで表示されるが、音声は変化しない	●2つ目の音声がなくとも、通常は音声番号を2まで表示します。(再生中の音声番号は1のままです。)	—
	DVD-V プログラム/ランダム再生ができない	●プログラム/ランダム再生できないDVDビデオもあります。	—
	VCD スキップ・早送り/早戻し中にメニュー画面が表示される	●ビデオCDでは正常な動作です。	—
	VCD (プレイバックコントロール付き) PBCメニュー画面が表示されない	●【■】(停止)を2回押した後、【▶】(再生)を押してください。	—
	ABリピートの終点(B点)が自動的に決定される	●始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックの終わりがB点となります。	—
	ABリピートが自動的に解除される	●[クイックリプレイ]を押すと解除されます。	—
	アングルを変えて見ることができない	●複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えることができます。	—
	音声/字幕言語が切り換えられない	●複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。 ●本機の【音声】【字幕】では切り換えできないディスクでも、ディスクのメニュー画面等で切り換えできる場合があります。	— 8
	字幕が出ない	●字幕の入っていないディスクでは字幕が表示されません。 ●字幕が“切”になっている場合は、字幕を“入”にしてください。 ●A-Bリピート再生のA点、B点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	— 10 —
	視聴制限で設定した暗証番号を忘れた	以下の操作で本機をお買い上げ時の状態に戻してください。 1 停止中、本体の【III】と【◀◀/▶▶】を押しながら、テレビ画面の“オールクリア”が消えるまで、本体の【▲ OPEN/CLOSE】を押す 2 本体の電源を「切」「入」する	—
	すべての設定を、お買い上げ時の設定に戻したい		
	本機のリモコンでテレビの操作ができない	●リモコンの電池を交換して、テレビを操作できなくなった場合は、メーカー番号を設定し直してください。 ●働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。	6 —

こんなときは		ここをお確かめください	参照ページ
音声	音が出ない (または音がおかしい)	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続した機器の音量を確認してください。 ● 接続、設定を確認してください。 ● 接続した機器の入力切替は正しいですか？ ● アドバンスドサラウンドを“切”にしてください。 ● オーディオオンリーを“入”に設定時は、テレビによっては映像が映らなくなるだけでなく、音も出なくなる場合があります。 ● オーディオオンリーを“入”に設定時は、“HDMI AV 出力”端子からは、映像、音声ともに出力できません。“切”に設定してください。 ● “5.1ch” “2ch” 音声出力端子接続時は、“音声メニュー”で“アッテネータ”を“入”にしてください。 ● 早見／早聞き・遅見／遅聞き再生中は2チャンネル出力になり、マルチリマスター、ドルビープロロジックII、アドバンスドサラウンドは動きません。 ● 再生速度を切り換えるときに、音が途切れることがあります。 ● WMAの再生中に雑音が生じることがあります。 ● “デジタル音声出力”または“HDMI AV 出力”端子から音声出力時は、音声効果がBitstream信号には動きません。 ● ディスクや使用条件によっては効果が働かなかったり、出にくい場合があります。 ● “デジタル音声出力”端子から音声出力時は、“PCMデジタル出力”、“Dolby Digital”、“DTS Digital Surround”を正しく設定してください。 ● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか？ マルチチャンネルのディスクには、チャンネル数と同じ本数のスピーカーが接続されていなければ、正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。DVD-A ● HDMI接続で4台以上つなぐと音声止まることがあります。 接続台数を減らしてください。 ● “HDMI AV 出力”端子から音声出力時は、 ードルビープロロジックIIは動きません。 ーHDCDは通常CDとして再生されます。 ーその他の端子からの音声出力が設定どおりに出力されないことがあります。 ● 接続機器に合わせてスピーカー設定をしてください。 ● HDMIケーブルでアンプと接続する場合は、本機とアンプのスピーカーの有無とサイズをスピーカーが接続されている状態に合わせて設定してください。 	— 4~6、18 — 15 9 — 9 — 15 — 10 — 10 — 18 — 18 — — — — 18 19
	早送り／早戻しをしたら画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 多少乱れることがありますが、故障ではありません。 	—
	テレビに映像が映らない (または画面サイズがおかしい)	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続を確認してください。 ● テレビの電源は入っていますか？ ● テレビの入力切替は正しいですか？ ● “TVアスペクト”は正しく設定されていますか？ ● オーディオオンリーを“切”にしてください。 ● テレビ側の画面モードを変更してください。 ● ズーム機能で調節してください。 ● “表示メニュー”の“4:3アスペクト”で表示サイズを調整してください。ただし、PAL方式のDVDオーディオでは動きません。 ● プログレッシブに対応していないテレビに接続して、プログレッシブ出力にしていますか？【取消し】を映像が正しく表示されるまで押したままにしてください。“525i”に設定が戻ります。 ● HDMI接続で4台以上つなぐと映像が映らなくなることがあります。 接続台数を減らしてください。 	4、5 — — 17 9 — 11 16 — —
	プログレッシブ映像出力(525p、750p)、ハイビジョン映像出力(750p、1125i)時、映像の一部が二重にぶれて見える	<ul style="list-style-type: none"> ● 映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。 “画質メニュー”の“ビデオ出力モード”を“525i”(インターレース)にしてください。 “HDMI AV 出力”端子から映像出力時は、以下の手順で設定してください。 1 “HDMI AV 出力”端子以外の映像端子で接続する 2 “HDMI 映像優先モード”を“切”にする 3 “ビデオ出力モード”を“525i”にする 	15 — 4、5 18 15
	字幕の位置がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● “表示メニュー”の“字幕位置”で調節をしてください。 	16
	メニュー画面が正しく表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● ズーム倍率を“×1.00”にしてください。 ● “表示メニュー”の“字幕位置”を“0”にしてください。 ● “表示メニュー”の“4:3アスペクト”を“ノーマル”にしてください。 	11 16 16
	オートズーム(びったりズーム)が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● “オート”以外の倍率にするか、【◀▶】を押して微調整してください。 ● 映像全体が暗い場合は、働かないことがあります。また、ディスクにより、働かないことがあります。 	— 11 —
	“HDMI AV 出力”端子から映像出力時、映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ● “ビデオ出力モード”の設定が間違っています。【取消し】を映像が正しく表示されるまで押したままにしてください。“525p”に設定が戻ります。 	—

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
画面表示	"□□□□□" (□は文字)	● ディスクまたは本機で禁止されている操作です。("◎"以降の文章は本機の状態によって変わります。)	—
	"Gxx Cxx は再生できません" "Gxx Cxx は保護されたコンテンツです"	● 本機で再生できないグループ／コンテンツです。	13
	"音声は再生できません" "音声は存在しません"	● 本機で再生できない形式で音声記録されているか、音声記録されていません。映像のみを再生します。	13
	"ディスクを確認してください"	● ディスクが汚れています。	下記
	"著作権保護のため音声はHDMIから出力できません"	● CPPM (㊦ 20ページ) 非対応機器と接続すると、CPPMで著作権保護されたDVDオーディオの音声は"HDMI AV出力"端子からは出力できません。音声/映像コードをHDMIに対応した音声入力端子に接続してください。	4
	画面メッセージが出ない	● "画面表示"メニューの"画面メッセージ"を"入"にしてください。	18
	"ビデオ出力モード"設定中、接続機器が対応している項目に"*"が表示されない。	● 接続する機器が対応していれば、"*"が表示されていない項目も選べます。	15
	"HDMI状態"表示中、"ビデオフォーマット"の項目にアンダーラインがない。	● "ビデオ出力モード"で"*"のついていない項目を選ぶとアンダーラインは表示されません。	15

表示窓	"NOPLAY"	● 再生できないディスクが入っています。 ● "ディスク"メニューの"視聴制限"を設定したディスクが入っています。 ● 番組が記録されていないディスクが入っています。	7 17 —
	"U11"	● ディスクが汚れています。	下記
	"U15"	● ファイナライズしていないDVD-Rを入れています。	7
	"H□□" (□□は数字)	● 異常が発生しました。("H"以降の数字は、本機の状態によって変わります。)電源を一度、「切」「入」してください。	—
	"NODISC"	● ディスクが入っていません。 ● ディスクが正しく入っていません。	— 8
	"U70-1"	● 接続機器がHDMIに対応していません。	—
	"U70-□" (□は数字)	● HDMI接続時に異常が発生しました。 — 接続機器がHDMIに対応していません。 — HDMIケーブルが長すぎます。 — HDMIケーブルが破損しています。 ("U70-" 以降の数字は、本機の状態によって変わります。)	—

■処置をされても表示が消えないときは


お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(㊦ 27ページ)に修理をご依頼ください。
その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。

お手入れ

ディスクが汚れたときは

DVDオーディオ、DVDビデオ、ビデオCD、CD

- 水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。
- 推奨品：クリーニングクロス (品番：VUA7091) (お買い上げの販売店にご注文ください。)

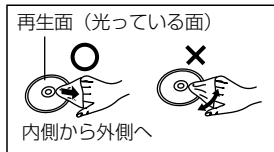

- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 以下のディスクを使わない
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク (レンタルディスクなど)
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート形など、特殊な形のディスク
- 次のような場所に置かない
 - 直射日光の当たるところ
 - 湿気やほこりの多いところ
 - 暖房器具の熱が直接当たるところ

DVD-RAM、DVD-R

- 必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー LF-K200DCJ1 (別売)、またはRFKZ0093 (お買い上げの販売店にご注文ください) でふいてください。
- 使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。
- 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

ディスクに露がついたら

- 急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。
- DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー (㊦ 上記) でふってください。

ディスクの取扱上のご願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)

本機が汚れたら

- 柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
 - 使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要ありません。
 - 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

別売品のご紹介

2004年8月現在のもので、品番は変更されることがあります。

(品番にはすべてRPがつきます。)

名 称	品 番 (RP-)						
S映像コード	CVS0G10 (1.0 m)	CVS0G20 (2.0 m)	CVS0G30 (3.0 m)	CVS0G50 (5.0 m)	—	—	—
コンポーネントビデオコード	CVPCG10 (1.0 m)	CVPCG20 (2.0 m)	CVPCG50 (5.0 m)	—	—	—	—
D端子ケーブル	CVDG15A (1.5 m)	CVDG30A (3.0 m)	CVDG50A (5.0 m)	—	—	—	—
D端子ピンケーブル	CVCDG15 (1.5 m)	CVCDG30 (3.0 m)	—	—	—	—	—
音声コード	CAP3G05 (0.5 m)	CAP3G10 (1.0 m)	CAP3G15 (1.5 m)	CAP3G20 (2.0 m)	CAP3G30 (3.0 m)	CAP3G50 (5.0 m)	CAP3G100 (10.0 m)
光デジタルケーブル	CA2005A (0.5 m)	CA2010A (1.0 m)	CA2020A (2.0 m)	CA2030A (3.0 m)	—	—	—
HDMIケーブル	より安定した動作や、画質劣化等の防止のため、5.0 m以下の市販品をお買い求めください。 付属品 (K1HA19DA0001 : 2.0 m) と同等品が必要な場合は、お買い上げの販売店にご注文ください。						

著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS Digital Surround」はDTS社の登録商標です。

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。

Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。
WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これによりMP3より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



本製品はMPEG-4特許プールライセンスに関し、以下の行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- (i) 画像情報をMPEG-4ビデオ規格に準拠して (「MPEG-4ビデオ」) エンコードすること。
 - (ii) 個人使用として記録されたMPEG-4ビデオ及び／又はライセンスを受けているプロバイダーから入手したMPEG-4ビデオを再生すること。
- 詳細については<http://www.mpegla.com>をご参照下さい。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfacelは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

HDCD®、HDCD®、High Definition Compatible Digital®、およびPacific Microsonics™は、Pacific Microsonics, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

HDCDシステムはPacific Microsonics, Inc.からのライセンスに基づいて製造されています。本製品は下記の単数または複数の特許の対象です。
米国 : 5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5,864,311、5,872,531、ならびに
オーストラリア : 669114、およびその他申請中の特許。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

主な仕様

(この仕様は、性能向上のため変更することがあります。)

許容周囲温度 +5～35 ℃

許容相対湿度 5～90 % RH (結露なきこと)

再生可能ディスク (8 cm、12 cm)

- DVD-RAM (DVD-VR規格対応、JPEG、MPEG4フォーマットのディスク)
- DVD-Audio ● DVD-Video
- DVD-R (DVD-Video規格準拠)
- 音楽用CD (CD-DA) ● ビデオCD
- スーパービデオCD (IEC62107準拠)
- CD-R/RW (CD-DA、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3、WMA、JPEG、MPEG4、HighMAT レベル2フォーマットのディスク)
- MP3/WMA*
 - ビットレート：
 - MP3： 32 kbps～320 kbps
 - WMA： 48 kbps～320 kbps
- JPEG*
 - Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠
 - 画像解像度： 320×240～6144×4096 (サブサンプリング：4:2:2、4:2:0)
- MPEG4*
 - 当社製SDマルチカメラあるいはDVDビデオレコーダーで記録したMPEG4データ [SD VIDEO準拠 (ASF形式) / 映像：MPEG4(Simple Profile)準拠 / 音声：G.726準拠]
- HighMAT レベル2 (音声、画像)

信号形式： NTSC

映像出力

- 出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
- 出力端子： ピンジャック
- 端子数： 1系統

S映像出力

- Y出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
- C出力レベル： 0.286 Vp-p (75 Ω)
- 出力端子： S端子
- 端子数： 1系統

コンポーネント映像出力 (525p/525i)

- Y出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
- P_B/C_B出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
- P_R/C_R出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
- 出力端子： ピンジャック
- (Y: 緑、P_B/C_B: 青、P_R/C_R: 赤)
- 端子数： 1系統

D1/D2映像出力

- Y出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
- P_B/C_B出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
- P_R/C_R出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
- 出力端子： D端子
- 端子数： 1系統

音声出力

- 出力レベル： 2 Vrms (1 kHz、0 dB)
- 出力端子： ピンジャック
- 端子数：
- 2ch出力 1系統
- 5chディスクリート出力 (5.1ch) 1系統

音声出力特性

周波数特性

- DVD (リニア音声)：
 - 4 Hz～22 kHz (48 kHzサンプリング)
 - 4 Hz～44 kHz (96 kHzサンプリング)
- DVD-Audio： 4 Hz～88 kHz (192 kHzサンプリング)
- CD： 4 Hz～20 kHz (JEITA)

S/N比

- CD： 115 dB (JEITA)

ダイナミックレンジ

- DVD (リニア音声)： 110 dB
- CD： 100 dB (JEITA)

全高調波歪率

- CD： 0.002 % (JEITA)

デジタル音声出力

- 光デジタル出力： 光コネクタ
- 同軸デジタル出力： ピンジャック

HDMI AV 出力

19ピン

電源

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力

約16 W

電源「スタンバイ」時 約1 W

外形寸法 (幅×奥行×高さ)

430 mm×249 mm×59 mm
(突起物を含む)

質量

約2.5 kg


*MP3/WMA/JPEG/MPEG4を合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループの合計
再生可能な最大コンテンツ (トラック数と画像数) 数：4000
再生可能な最大グループ数：400

主な仕様／保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

RQT7886

主な機能 (8ページもご覧ください。)

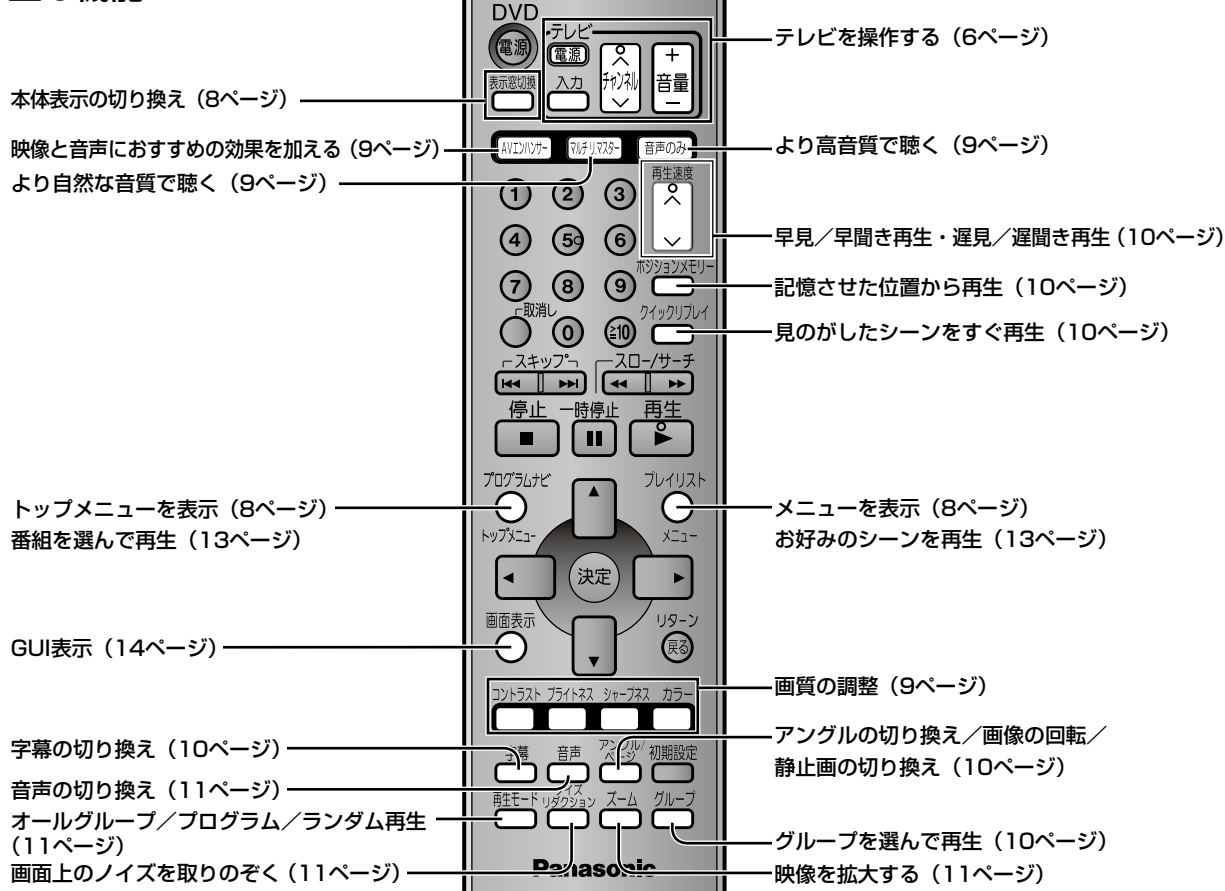

この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インキを使用しています。

愛情点検	長年ご使用のDVD/CDプレーヤーの点検を！
	こんな症状はありませんか <ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出たり、異常なおいや音がある ● 映像や音声が出ないことがある ● 正常に動作しないことがある ● 商品に破損した部分がある ● その他の異常や故障がある
	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	DVD-S97
販売店名	電 () -		

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)

All Rights Reserved.

RQT7886-S

F0804AKO